




## 210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/20 destro argento

### Disegni tecnici

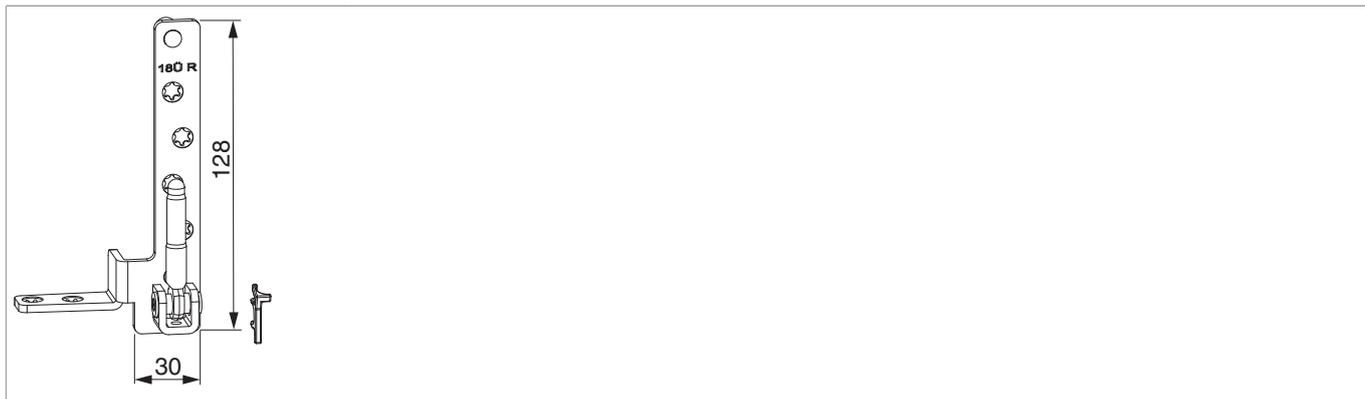

argento	con perni D=9 mm	destro	12/20	6	220	20	210605


### Dime

Dima forature supporto cerniera e supporto forbice		destro	Multi Mammut	1	213096
Dima fresa p. angolo cerniera e bandella forbice	legno		Multi Mammut	1	213099



## 210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/20 destro argento

### Diagrammi dei campi d'applicazione

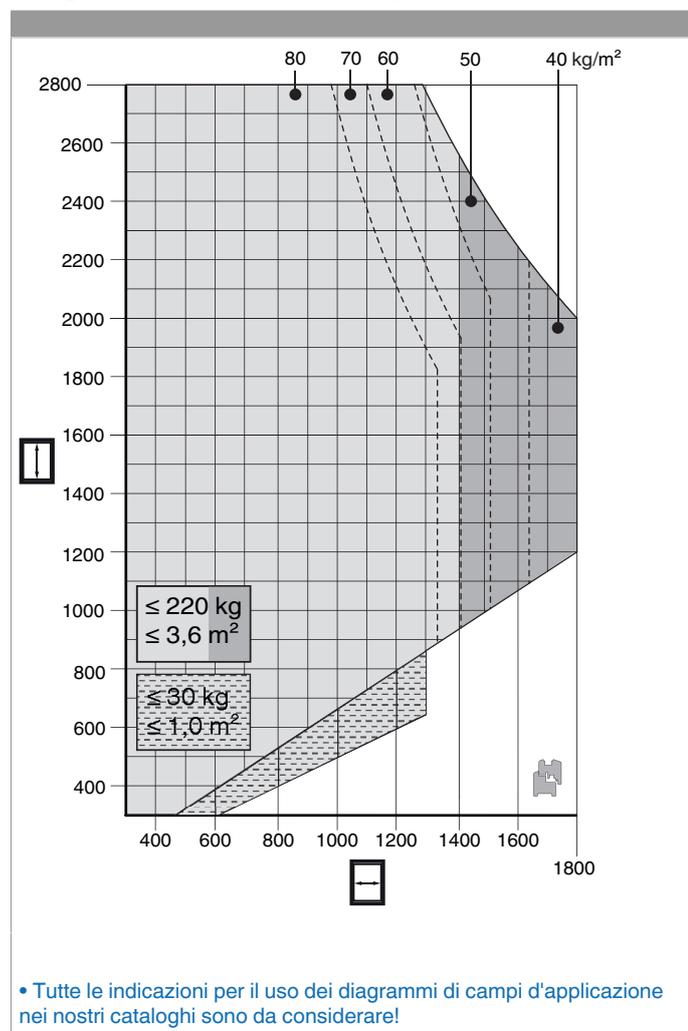




**210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni  
D=9 mm 12/20 destro argento**

**Schemi di fresata**

Schema fresate supporto cerniera

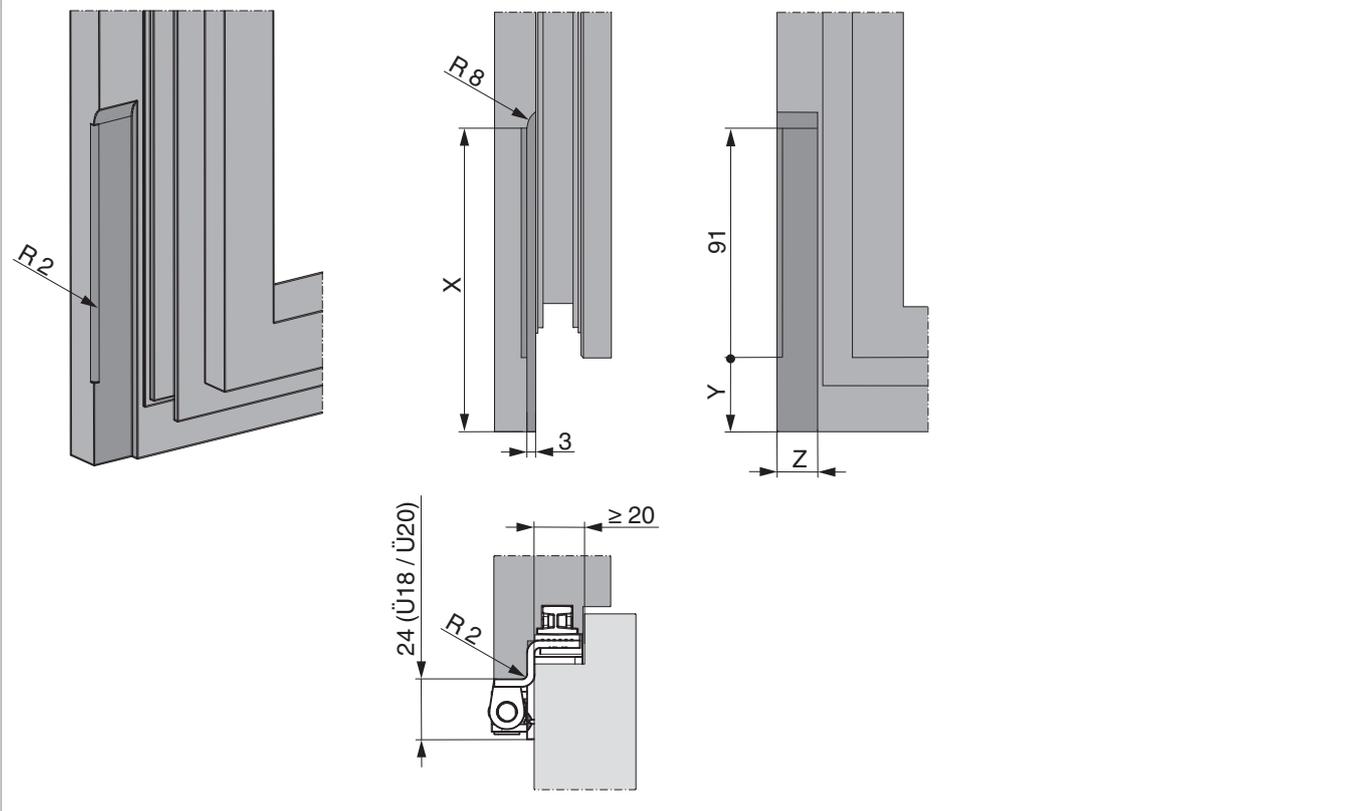


	X	Y	Z
AB18	120	29	15,5
AB20	122	31	17,5



**210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni  
D=9 mm 12/20 destro argento**

**Schema foro e avvita**

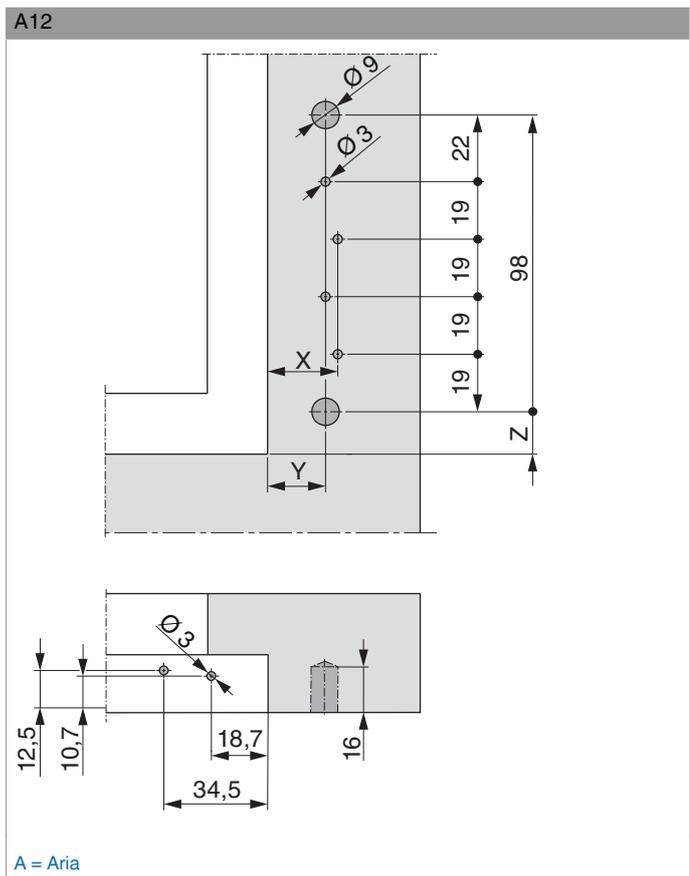

A = Aria


	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>
AB18	23	19	
AB20	25	21	
Profilo telaio			14





## 210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/20 destro argento

### Montaggio

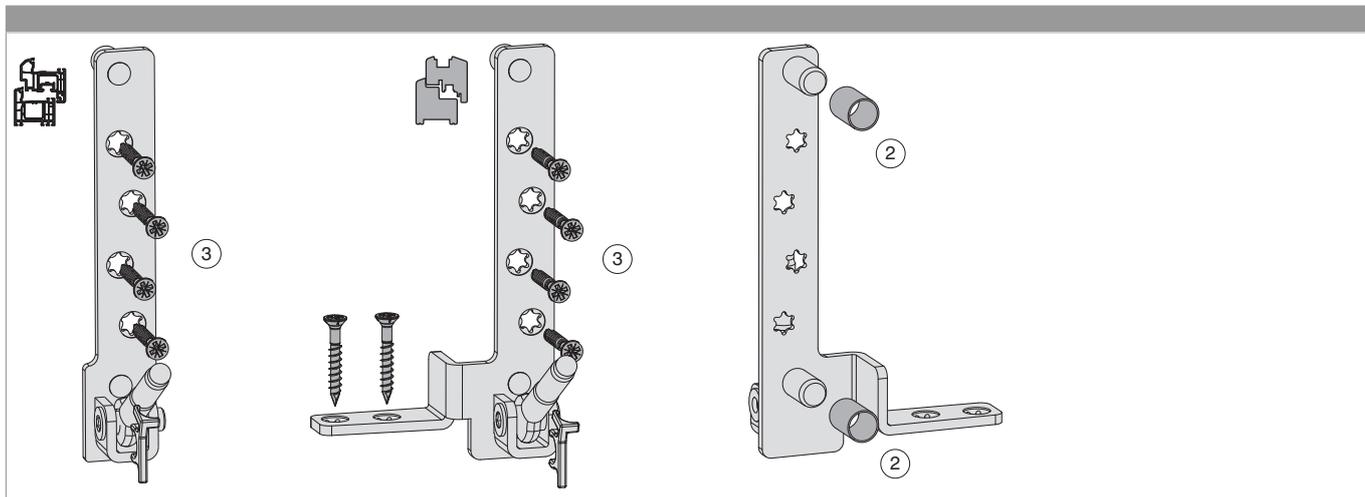

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Con l'utilizzo di una punta da 10 mm inserire la boccola (Art. Nr. 362338). **ATTENZIONE:** Utilizzare per ogni perno una boccola! Due pezzi per supporto!
- Montare il supporto cerniera alloggiando i perni nei fori e avvitare con 4 o 6 viti. Preforare se il profilo è di legno.




#### PERICOLO!

#### Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!



210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni  
D=9 mm 12/20 destro argento

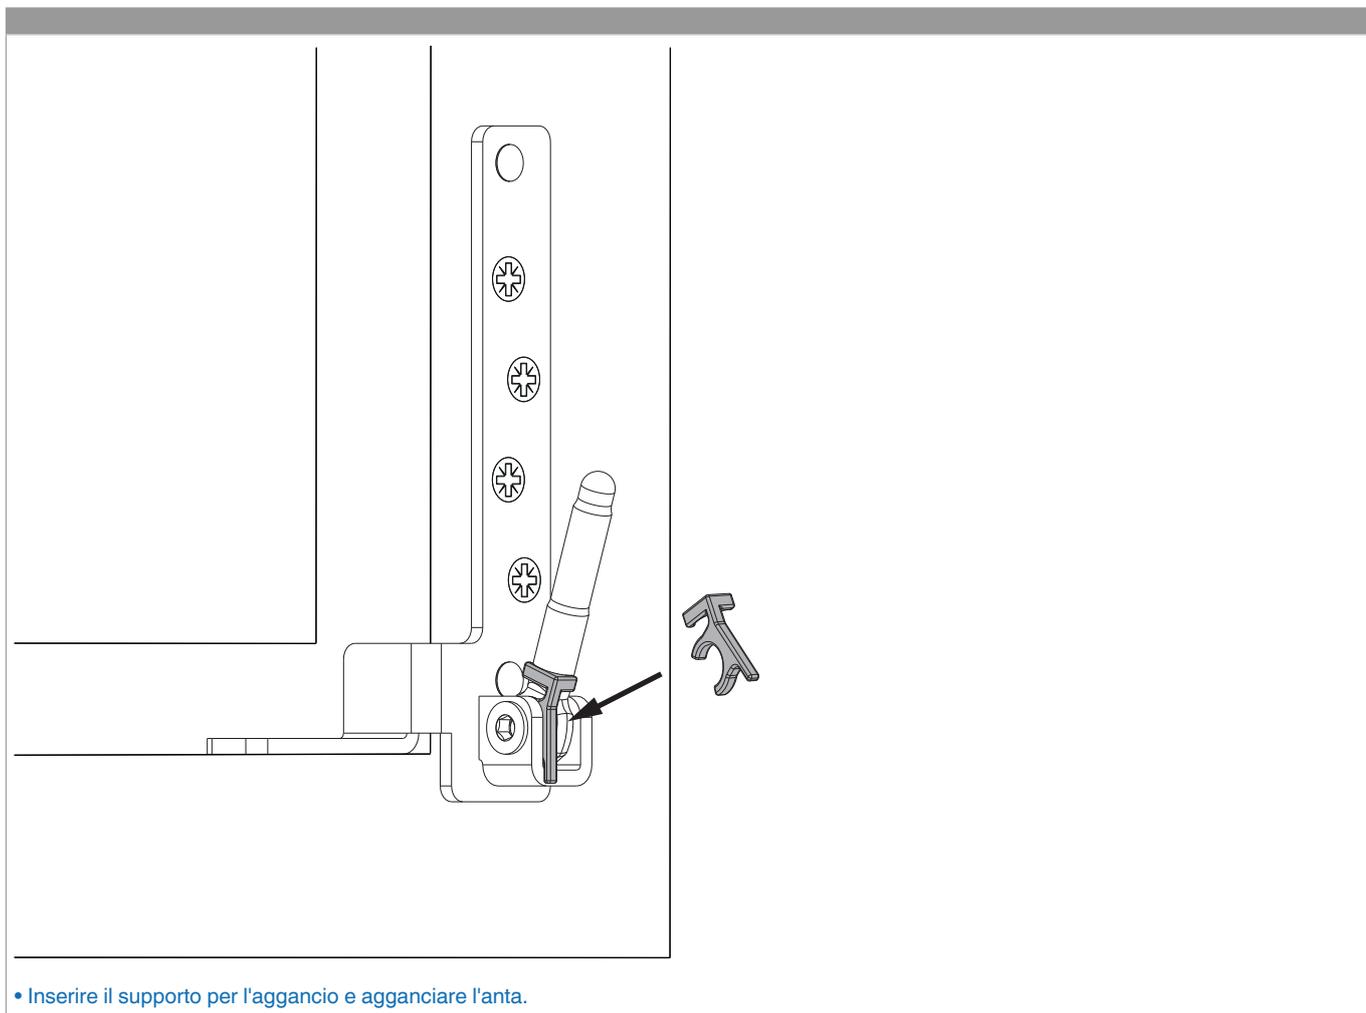





## 210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni D=9 mm 12/20 destro argento

### Regolazione laterale

nel supporto cerniera

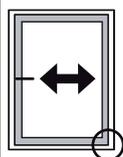


-3 / +3

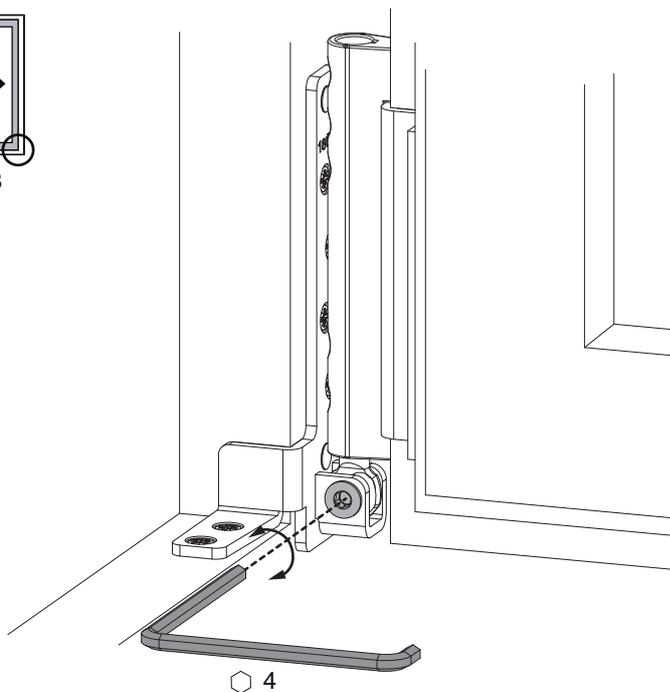



210605 - Cerniera angolare Multi Mammut legno con perni  
D=9 mm 12/20 destro argento

Indicazione ingombro

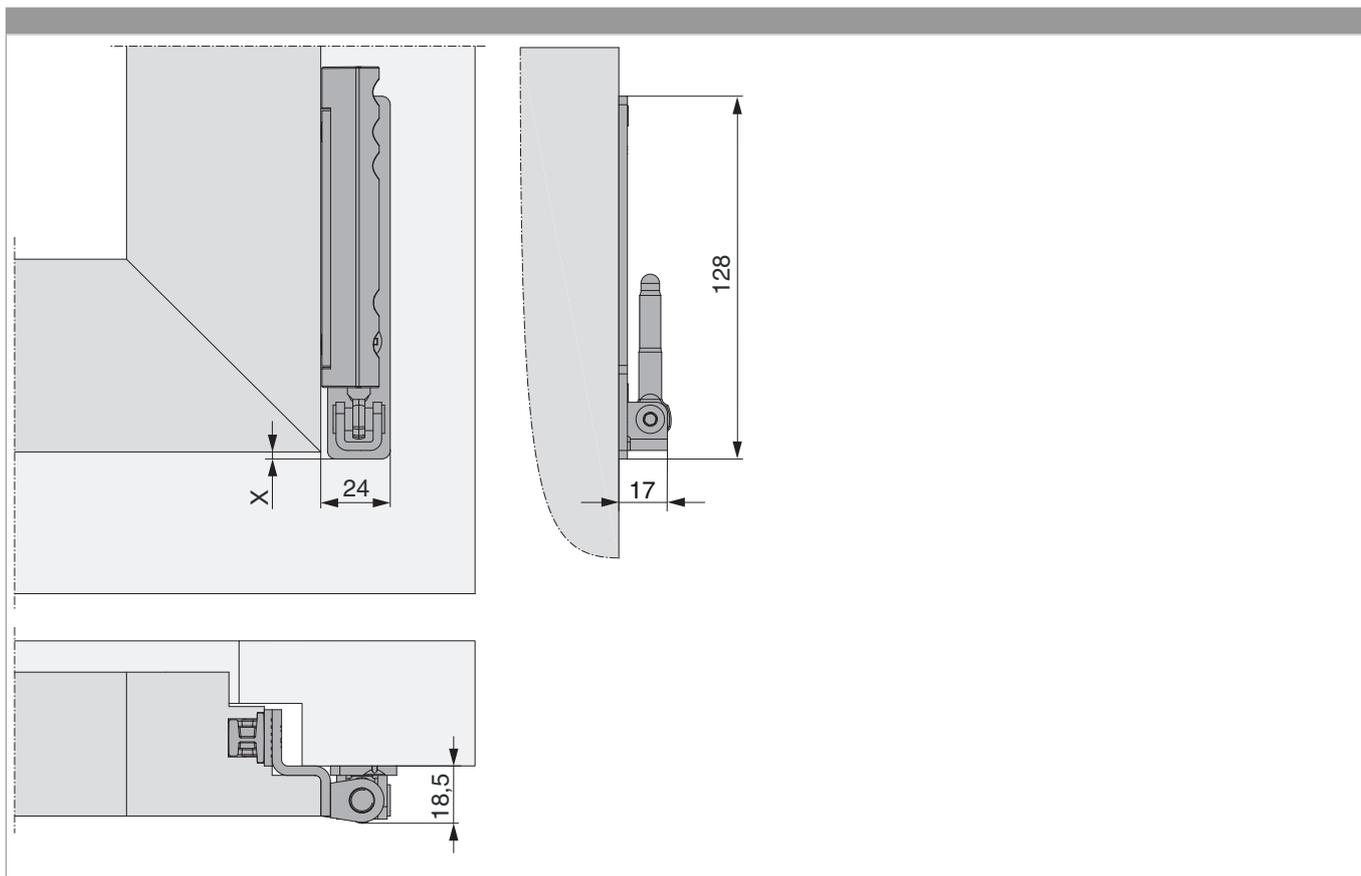

	X
AB18	3
AB20	1