

Alzanti scorrevoli GU-934 H / HF

Ferramenta dell'anta



Perno di chiusura
2/14
9-30332-00-0-1
Piastra filettata
9-24414-00-0-0



Perno di
chiusura 1
9-26072-00-
0-1



Cremonese
alzante

perno di
chiusura 1
9-26072-00-0-1




Fabbisogno ferramenta secondo schemi da A fino L GU-934 H / HF


Pezzi		Descrizione	VE
Articolo			
A	C D G1 G2 E F L		
1	2 2 1 1 2 4 4	Conf. Carrelli – GU-934	1 K-16488-00-0-1
		Conf. accessori	
1	2 2 1 1 2 4 4	Schema – GU-934	1 K-16606-00-0-1
-	- - - - 1 - 2	Rosetta esterna [1]	1 9-29527-00-0-*
-	1 - - - - 1 1	Conf. perni 2/14	1 K-10563-00-0-8
-	- 2 - - 2 4 4	Paracolpo 90 [2]	1 K-12024-00-0-*
-	- - 1 - - - -	Conf. chiusura per schema G	1 K-17737-00-0-1
1	2 2 1 1 2 4 4	Conf. maniglia interna – GU-934/937 DIRIGENT senza foro cilindro	1 K-13265-00-0-*
1	2 2 1 1 2 4 4	Cremonese alzante E 37,5 (1)	10 6-30021-**-0-*
in alternativa:		Cremonese alzante E 27,5 (1)	10 6-30019-**-0-*
1	2 2 1 1 2 4 4	Barra di collegamento Ø 8	1 9-25476-**-0-1
		per misura barra di collegamento vedere pag.:	
2	2 4 - 2 2 6 2	Guarnizione angolare P 743	1 9-26729-**-0-6
6	18 6 16 6 18 18 30	Guarnizione P 743 , lfm.	100 W751012-00-0-6

(1) Per grandezza cremonese e barra di collegamento vedere pagina precedente


Per la scelta degli accessori di scorrimento vedere le pagine seguenti




Maniglia
Rosetta esterna



Maniglia DIRIGENT
Viti M 6 x 70

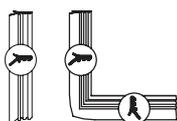

Guarnizione P 743
Guarnizione angolare P 743

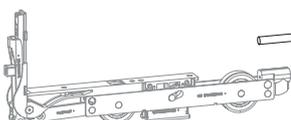

Carrello anteriore
6-30015-01-0-1



Barra di collegamento Ø 8
Guida inf. 9-28149-00-0-0



Carrello posteriore
6-30017-01-0-1



Paracolpo 90