
braccetto per porte a battente, 12 kg, corsa 80 mm, Acciaio e Tecnoplastica, Grigia metallizzata

SKU 1000525 / EAN 8432393100050



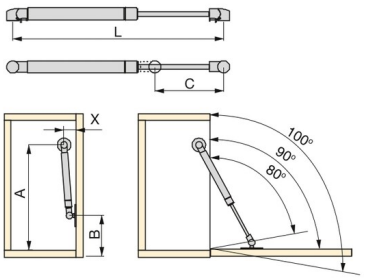

Forza	C	L	Imballaggio	Finitura		SKU
6 kg	100	276	20 UN	Verniciato alluminio		1244225
12 kg	100	276	20 UN	Verniciato alluminio		1000225
6 kg	80	243	20 UN	Verniciato alluminio		1233225
12 kg	80	243	20 UN	Verniciato alluminio		1000525

Caratteristiche del prodotto

- Pistone ammortizzato per ante a ribalta con telaio in legno o alluminio.
- Fornisce un ammortizzatore per le ante di cucine, case e bagni.
- Forza del pistone 12 kg.
- Corsa del pistone 80 mm.
- Può essere montato sul lato destro o sinistro del mobile.
- Realizzato in acciaio e Tecnoplastica con finitura grigio metallizzato.

Componenti

1 braccetto

Descrizione del prodotto

CALCOLO PER ANTE IN LUCE:
Sommare E+1 per calcolare A e X essendo E lo spessore del pannello.
• Per ante in legno e alluminio.
• Per sormonti differenti a 15 mm sommare il valore A+15-sormonto.
• Per ante di larghezza superiore a 450 mm si consiglia l'uso di 2 ammortizzatori.

CALCOLO DELLA FORZA DELL'AMMORTIZZATORE:
F: Forza di spinta in kg.
P: Peso dell'antain kg.
H: Altezza anta in mm.
B: Punto di aggancio in mm.
F = (P x H x 0,6) / B

CALCOLO DEL PESO DELL'ANTA:
P = Peso dell'anta in kg.
H = Altezza dell'anta in cm.
A = Larghezza dell'anta in cm.
e = Spessore dell'anta in cm.
d = Densità del materiale.
Truciolare: d = 0,72 kg/dm3.
MDF: d = 0,75 kg/dm3.
Cristallo: d = 2,54 kg/dm3.
P = (H x A x E x D) / 1000

Documentazione

Disegno tecnico Tabelle di montaggio

Domande frequenti

Come posso calcolare il peso di un'anta?

Abbiamo una tabella per calcolare il peso di un'anta, necessario per la scelta di braccetti e agganci. A seconda del materiale dell'anta nonche delle sue dimensioni, il risultato sara il peso dell'anta (kg) con cui e possibile calcolare la forza del braccetto (Kg x cm).

Quanti pistoni o ammortizzatori devo collocare in un'anta a ribalta o per pensili?

Per una stessa forza necessaria sia per le ante a ribalta che per quelle per pensili si consiglia l'uso di un solo pistone o ammortizzatore per un'anta larga meno di 450 mm e l'uso di due pistoni o ammortizzatori per un'anta larga piu di 450 mm.

Come posso scegliere i pistoni o ammortizzatori per un'anta a ribalta?

Abbiamo una tabella per il calcolo dei pistoni o ammortizzatori dove e possibile ottenere risposte con i dati del mobile. La scelta dipende dalla larghezza e l'altezza dell'anta nonche dal materiale di cui e fatta oltre alla corsa stessa del pistone o ammortizzatore. Il risultato sara il numero di pistoni o ammortizzatori e la forza di ognuno di essi.